




INSTRUKCJA MONTAŻU IZOLACYJNEJ TAŚMY PRZYŚCIENNEJ

Izolacyjna taśma przyścienna systemu ogrzewania podłogowego Roth służy do odizolowania płynnych jastrychów lub tradycyjnych posadzek cementowych od ścian i murów. Szerokość stosowanej taśmy jest uzależniona od grubości warstw składowych podłogi i powinna być tak dobrana, aby po zalaniu podkładu górna krawędź taśmy wystawała ponad podkład. Poniżej przykładowa budowa podłogi.

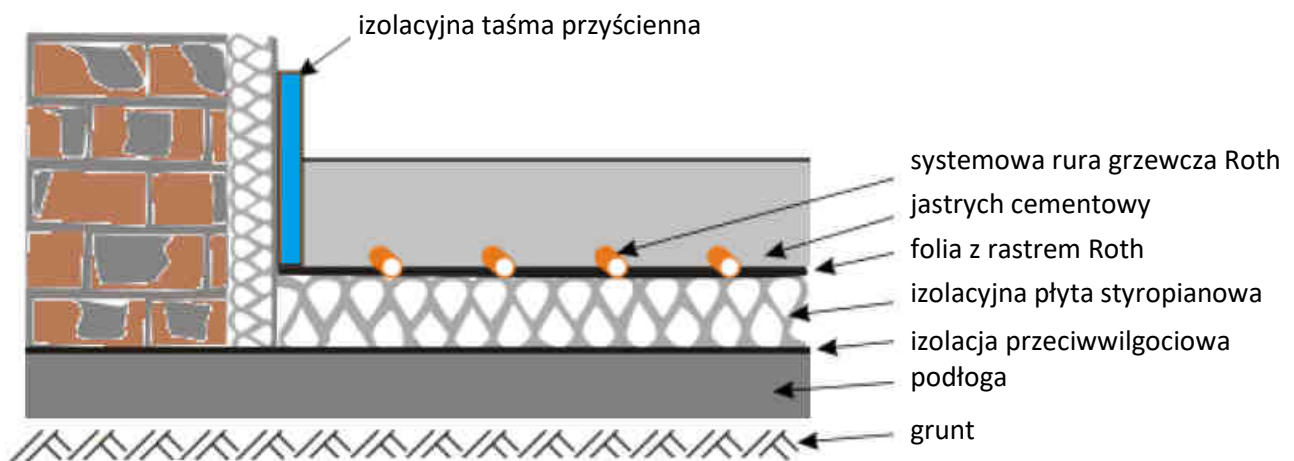

Przed przystąpieniem do prawidłowego montażu izolacyjnej taśmy przyściennej należy pamiętać, że ściana powinna być sucha i odpylona. Montaż przebiega następująco: stopniowo rozwijamy taśmę i układamy wzdłuż wszystkich pionowych elementów budowlanych (ścian, ościeżnic, podpór i stopni) bez przerw, aby przebiegała na całym obwodzie pomieszczenia. Fartuch folii wykładamy na izolację styropianową.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne ułożenie taśmy w narożnikach pomieszczeń. Powinna być ona ułożona tak, aby nie powstawały wolne przestrzenie pomiędzy taśmą, a stykiem ścian w narożu pomieszczenia.

Część taśmy wystającą ponad warstwę izolacji styropianowej musi być tak duża, aby wystawała jeszcze nad nanoszoną warstwę jastrychu. Nadmiar taśmy usuwamy dopiero po wykonaniu pokrycia podłogi.

